


Accesorios:

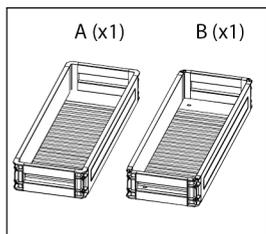

C (x2)



M4x8 (x16)



M4x6 (x4)



ST4x10 (x12)




ST4x14 (x12)




M5x10 (x4)



Dimensiones requeridas del módulo

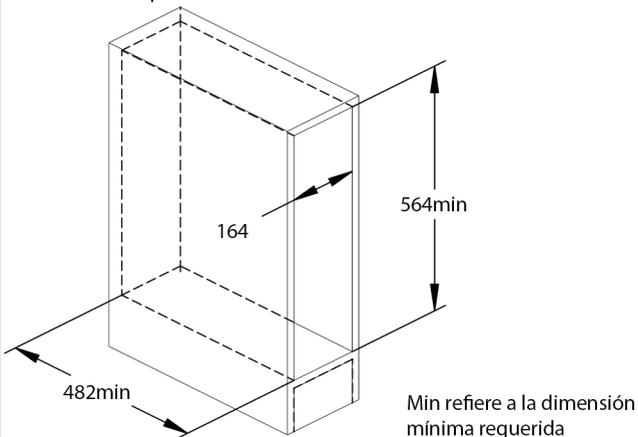


1 Ensamblado:

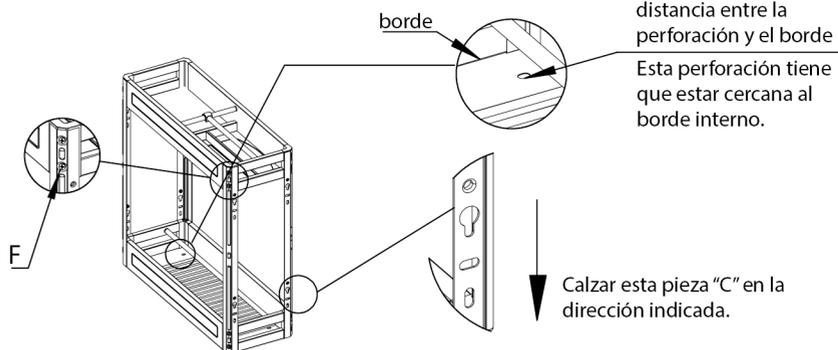


*Para el ensamble, utilice las piezas "D" (x16)

2 Instalación de las correderas

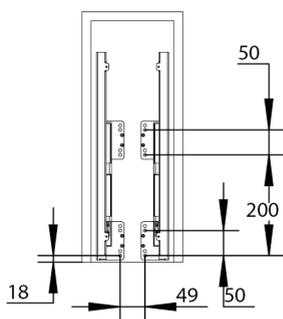


Utilice las piezas "F" (x12)

3 Colocar el canasto sobre las correderas

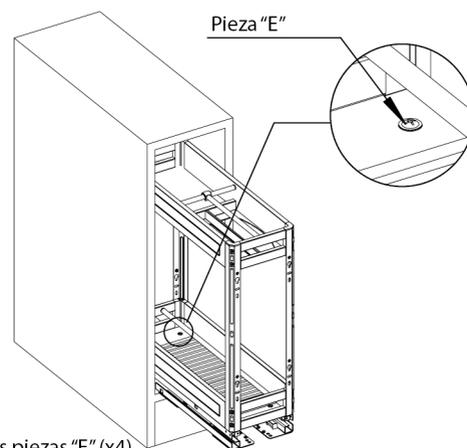

4 Ajuste las piezas en la placa en las posiciones indicadas:

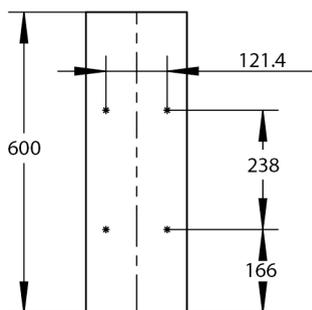

Ajuste las piezas "G" en la placa alrededor de 5-7mm.

5 Para instalar la puerta

