





Componentes



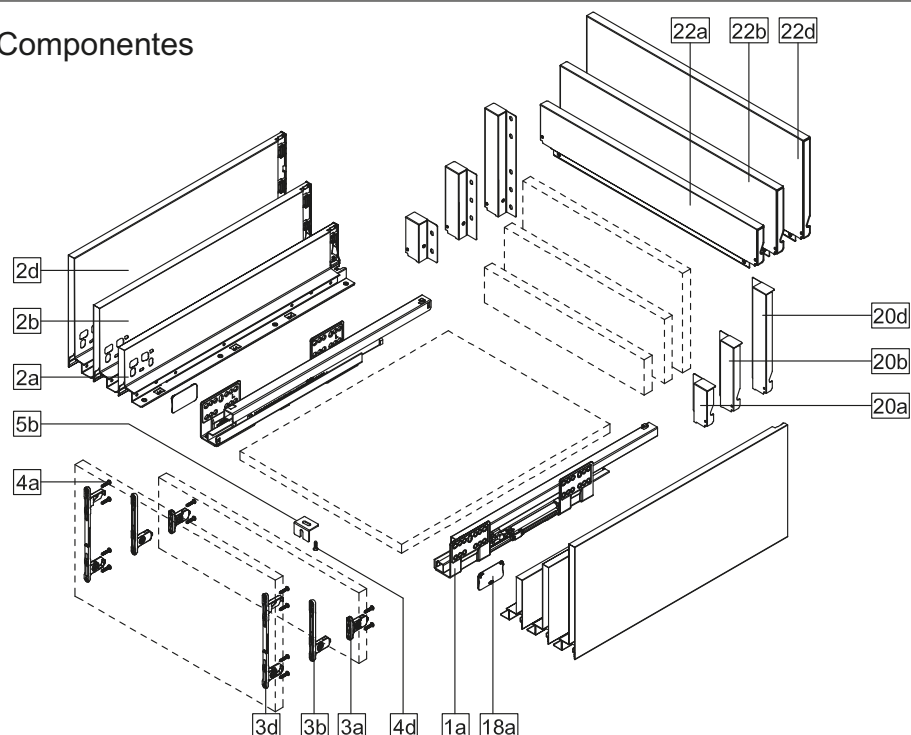


1a. SLIM Perfiles de gabinete I/D	5b. Fijación inferior para cajón ancho	<table><tr><th>Item N°</th><th>Longitud nominal</th><th>Longitud interna del cajón</th><th>Mín. longitud de instalación p/ el cajón</th></tr><tr><td>270</td><td>270mm</td><td>244mm</td><td>275mm</td></tr><tr><td>300</td><td>300mm</td><td>274mm</td><td>305mm</td></tr><tr><td>350</td><td>350mm</td><td>324mm</td><td>355mm</td></tr><tr><td>400</td><td>400mm</td><td>374mm</td><td>405mm</td></tr><tr><td>450</td><td>450mm</td><td>424mm</td><td>455mm</td></tr><tr><td>500</td><td>500mm</td><td>474mm</td><td>505mm</td></tr><tr><td>550</td><td>550mm</td><td>524mm</td><td>555mm</td></tr></table>	Item N°	Longitud nominal	Longitud interna del cajón	Mín. longitud de instalación p/ el cajón	270	270mm	244mm	275mm	300	300mm	274mm	305mm	350	350mm	324mm	355mm	400	400mm	374mm	405mm	450	450mm	424mm	455mm	500	500mm	474mm	505mm	550	550mm	524mm	555mm
Item N°	Longitud nominal		Longitud interna del cajón	Mín. longitud de instalación p/ el cajón																														
270	270mm		244mm	275mm																														
300	300mm		274mm	305mm																														
350	350mm		324mm	355mm																														
400	400mm		374mm	405mm																														
450	450mm		424mm	455mm																														
500	500mm		474mm	505mm																														
550	550mm	524mm	555mm																															
2a. SLIM-84 Correderas de cajón I/D	18a. Cobertor lateral																																	
2b. SLIM-135 Correderas de cajón I/D	20a. Adaptador para fijación trasera I/D-84																																	
2d. SLIM-199 Correderas de cajón I/D	20b. Adaptador para fijación trasera I/D-135																																	
3a. SLIM-84 Adaptador para fijación frontal	20d. Adaptador para fijación trasera I/D-199																																	
3b. SLIM-135 Adaptador para fijación frontal	22a. Altura del lateral metálico trasero 84																																	
3d. SLIM-199 Adaptador para fijación frontal	22b. Altura del lateral metálico trasero 135																																	
4a. Tornillos para adaptadores (Ø 4x17)	22d. Altura del lateral metálico trasero 199																																	
4a. Tornillos(Ø 3.5x15)																																		

Dimensiones de la parte trasera y el fondo del cajón

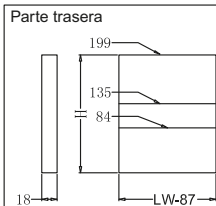


Tipo	84	135	199
Al. (mm)	84	135	199

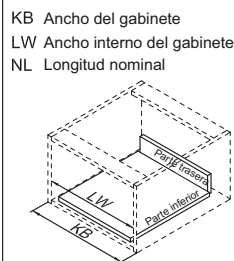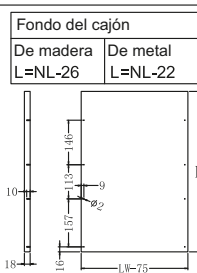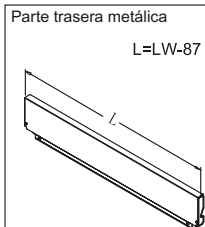


Dimensiones de instalación (mm)

Longitud nominal de la corredera= NL
Profundidad interna del gabinete= LT

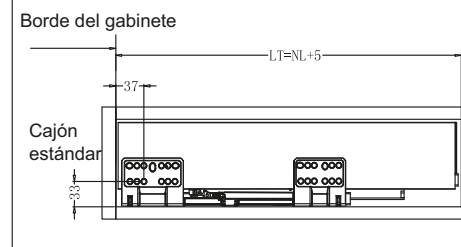


Dimensiones de instalación del cajón (mm)

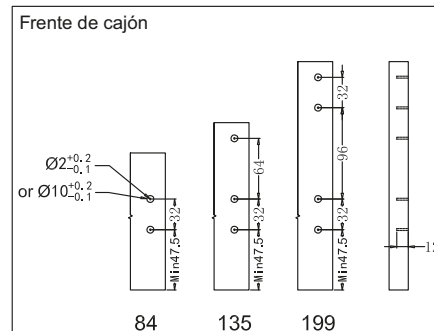




Ø2 x 12	Ø10 x 12
Tornillo para madera	Perno de anclaje
 Ø4 x 17	 Ø10.3 x 10

Posición de los tornillos del lateral

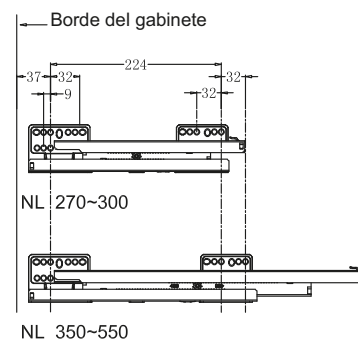

Dimensiones de instalación del cajón (mm)

Ancho interno del gabinete = LW

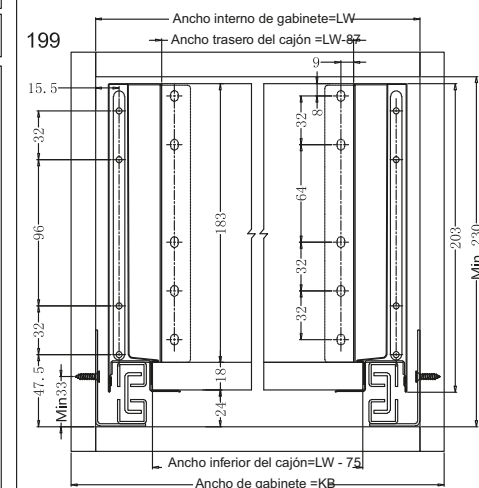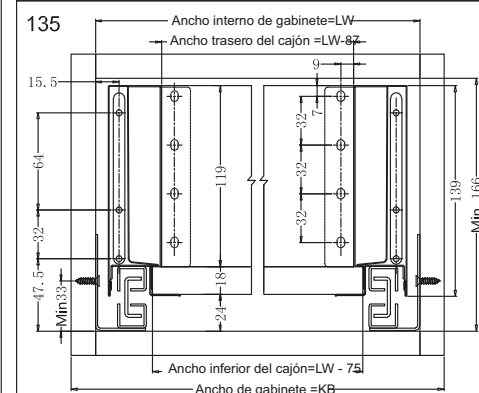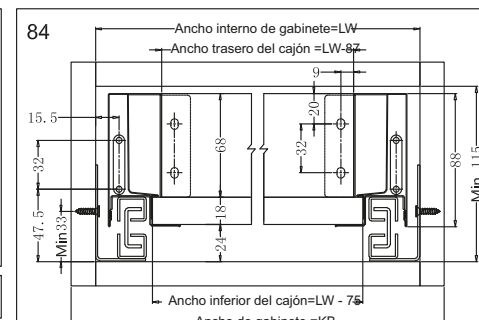


Cajón metálico


Ensamblaje, ajuste y desmontaje
Ensamblaje #84




SLIM
EHSLM

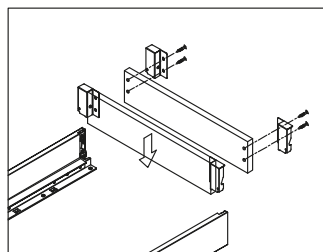


Ensamblaje trasero

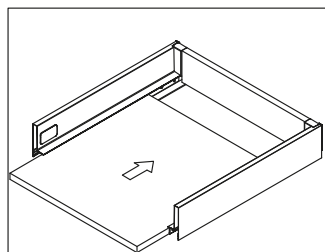


Ensamblaje inferior

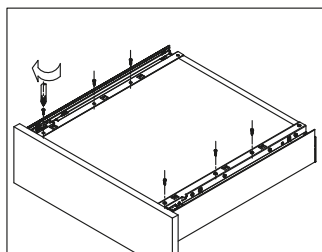


Ensamblaje inferior

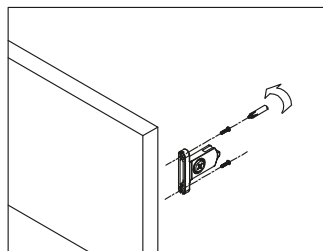

Ensamblaje frontal

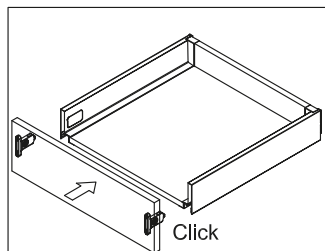


Click

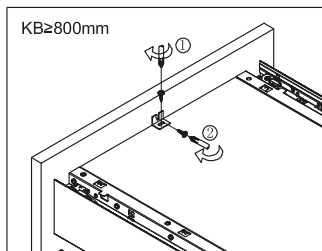


KB≥800mm

Ensamblaje de fijación inferior


Ensamblaje #135 y #199

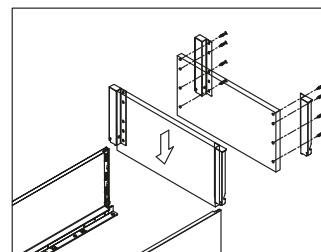


Ensamblaje trasero

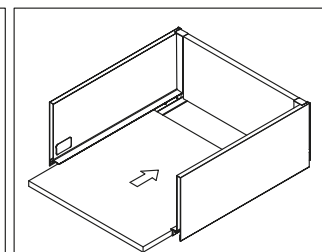


Ensamblaje inferior

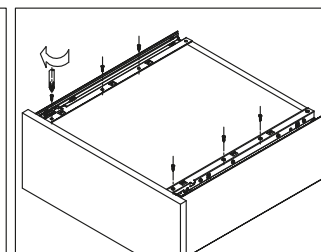


Ensamblaje inferior

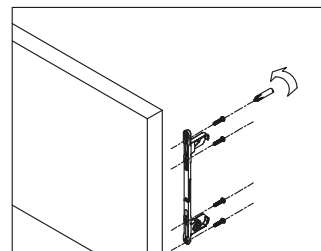

Ensamblaje frontal

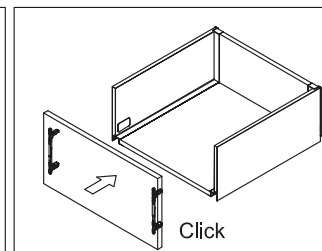


Click

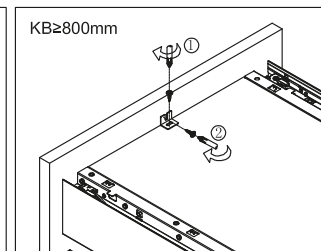


KB≥800mm

Ensamblaje de fijación inferior


Ajuste y desmontaje

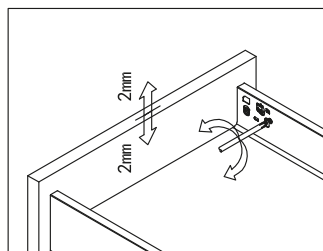

Ajuste vertical

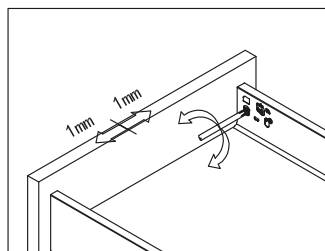


Ajuste horizontal

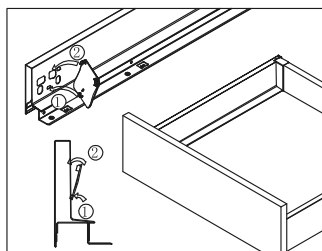


Ensamblaje del cobertor


Ajuste y desmontaje

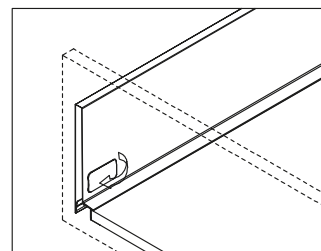

Levantar la cubierta y tirar hacia afuera

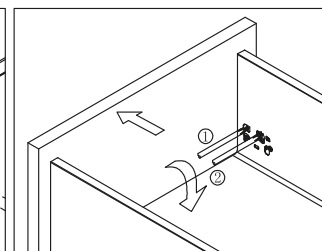


Remover el frente del cajón

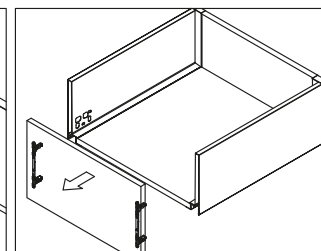


Remover el cajón


Desmontaje

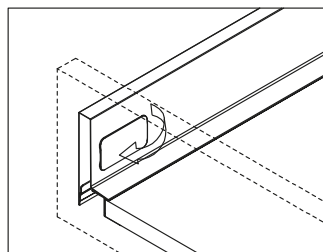

Levantar la cubierta y tirar hacia afuera

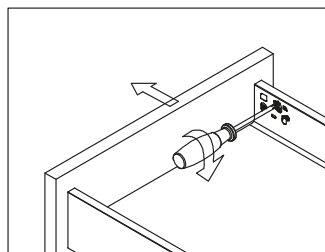


Remover el frente del cajón

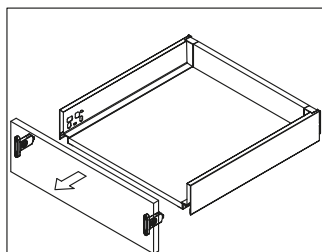


Remover el cajón


Ajuste y desmontaje

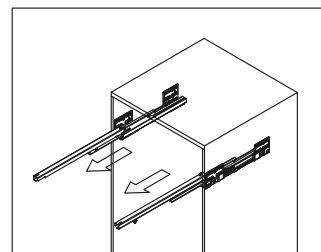

Deslizar hacia afuera las correderas

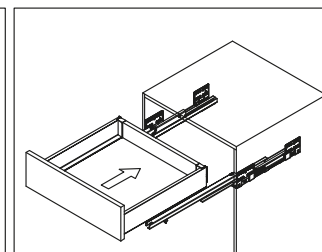

Instalar el cajón

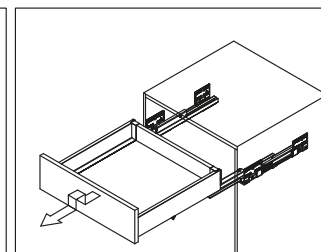

Levantar el cajón para el desmontaje