


EUROHARD | Instructivo para frente de aplicar

EHCBM30019LAN - EHCBM30025LAN - EHCBM300214LAN - EHCBM300310LAN - EHCBM400220LAN - EHCBM400236LAN - EHCBM400331LAN - EHCBM400336LAN
EHCBM400340LAN - EHCBM400346LAN - EHCBM450222LAN - EHCBM450225LAN


Componentes

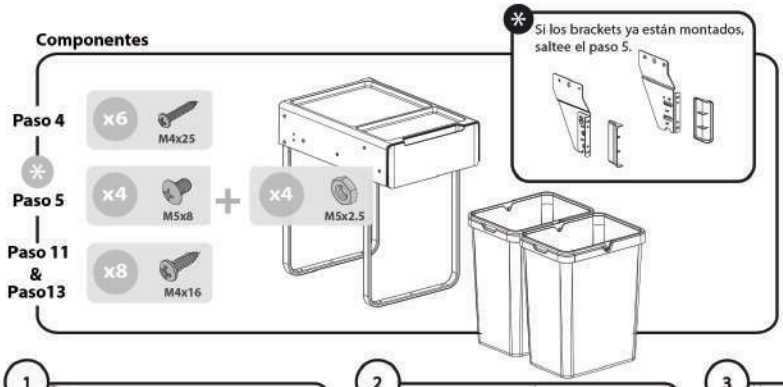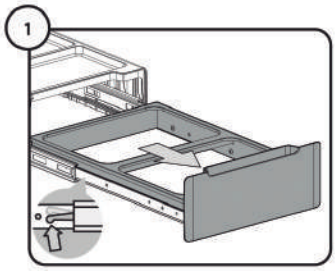



1 Desmonte las correderas

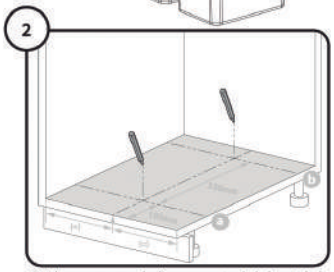


2 Mida y marque la linea central del módulo. A continuación marque las líneas a y b

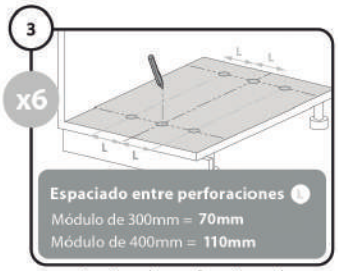


3 Agujeree las perforaciones de montaje en la placa base del módulo.

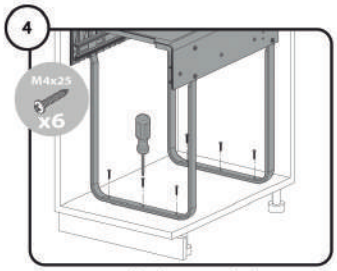


4 Atornille el marco a la placa base del módulo.

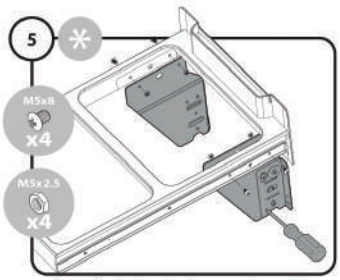


5 Atornille los brackets para el montaje de la puerta si es que no están previamente colocados.

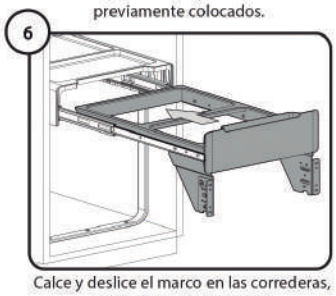

6 Calce y deslice el marco en las correderas, debería hacer un "click".

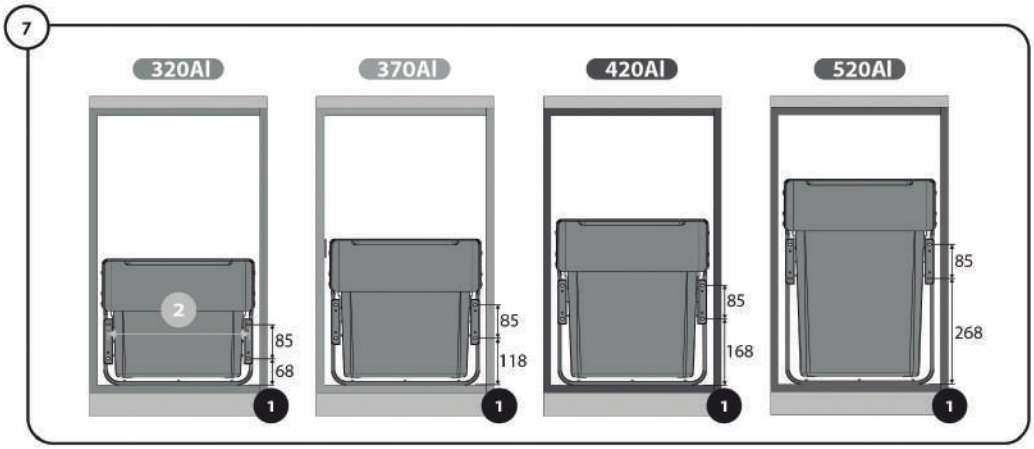


2 Elija la distancia entre perforaciones según el ancho de su módulo

Módulo 300mm = 222mm
Módulo 400mm = 304mm
Módulo 450mm = 354mm

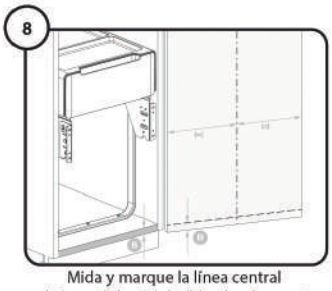

8 Mida y marque la línea central y la base del módulo (b) sobre la puerta.

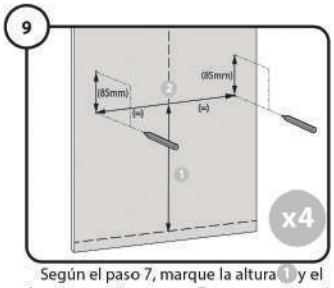


9 Según el paso 7, marque la altura 1 y el ancho entre perforaciones 2 y marque 4 agujeros como se demuestra más arriba.

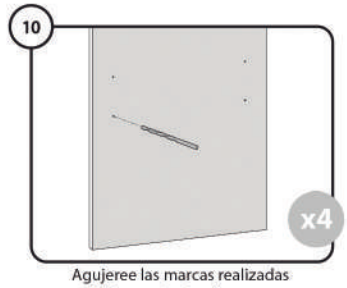


10 Agujeree las marcas realizadas en el paso 9 sobre la puerta.

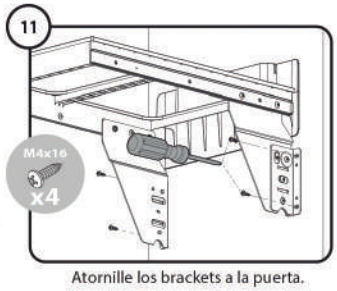


11 Atornille los brackets a la puerta.

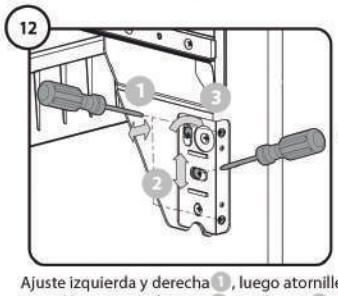


12 Ajuste izquierda y derecha 1, luego atornille. Ajuste verticalmente 2 y enderece 3

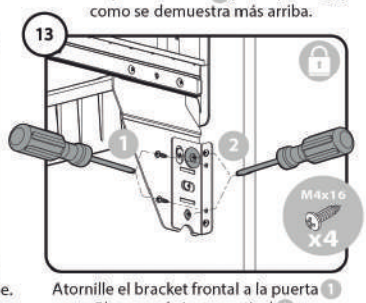

13 Atornille el bracket frontal a la puerta 1 Bloquee el ajuste vertical 2.

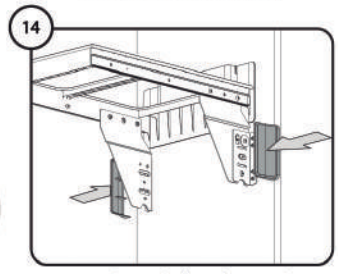

14 Agregue los embellecedores y cubra los tornillos.

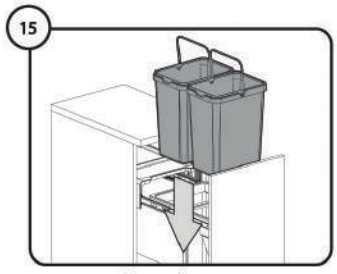

15 Coloque los cestos.

EUROHARD | Instructivo para puerta de abrir


EHCBM30019LAN - EHCBM30025LAN - EHCBM300214LAN - EHCBM400220LAN - EHCBM300310LAN - EHCBM400236LAN - EHCBM400331LAN - EHCBM400336LAN
EHCBM400340LAN - EHCBM400346LAN - EHCBM450222LAN - EHCBM450225LAN

Componentes

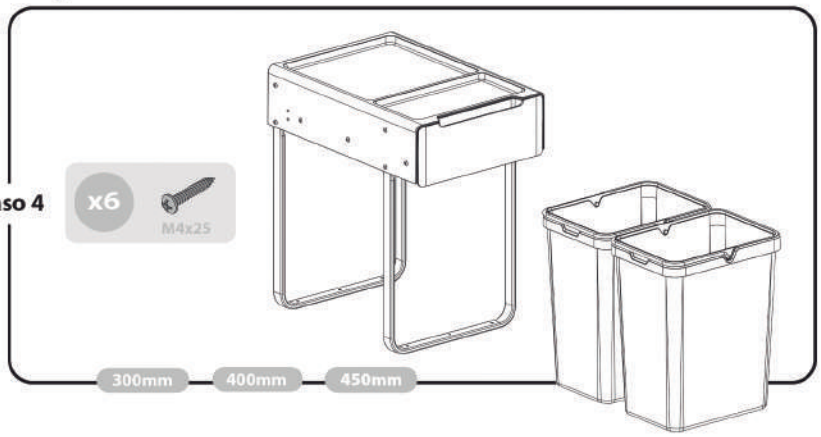


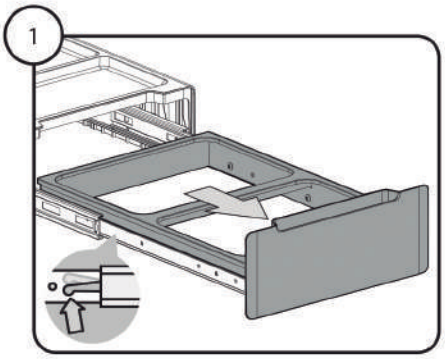


Desmonte las correderas

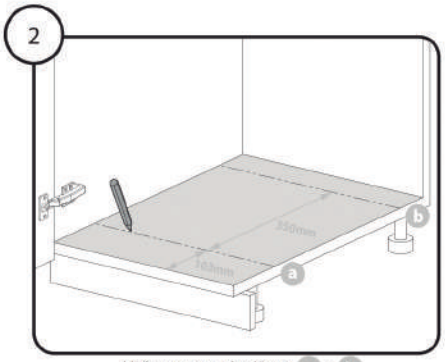


Mida y marque las líneas a y b

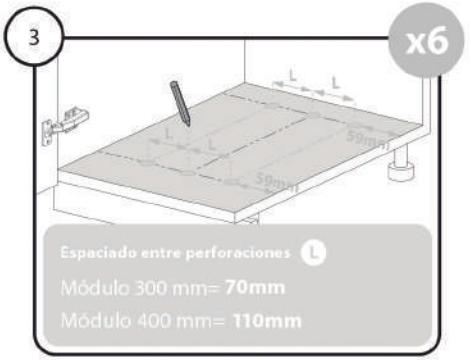


Mida las perforaciones desde el lado opuesto de las bisagras. Agujeree las perforaciones en la base del módulo.

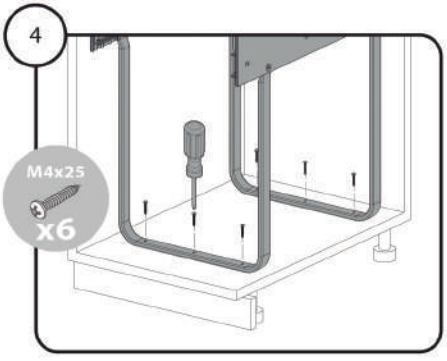

Atornille el marco a la placa base del módulo.

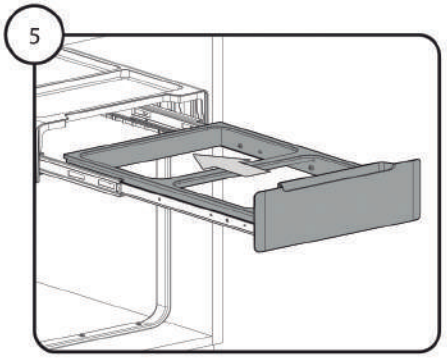

Calce y deslice el marco en las correderas, debería hacer un "click".

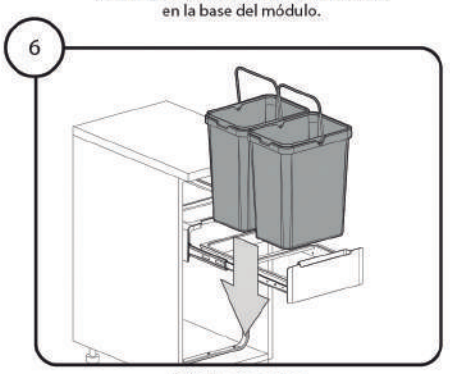

Coloque los cestos.