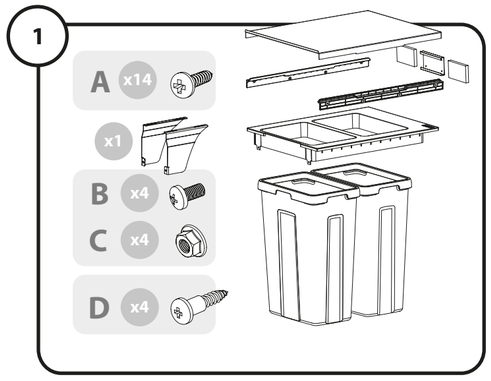
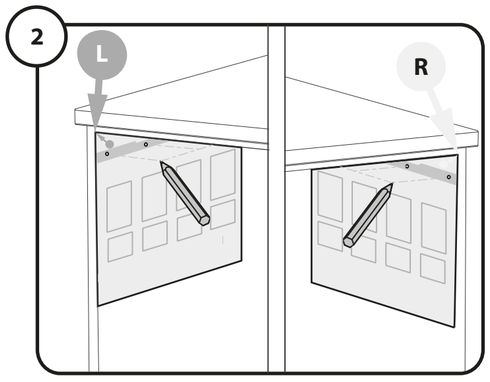



# EUROHARD | EHCBM400213LAN - EHCBM400218LAN - EHCBM40035LAN - EHCBM450221LAN - EHCBM450227LAN EHCBM450339LAN - EHCBM450345LAN - EHCBM600270LAN - EHCBM600460LAN

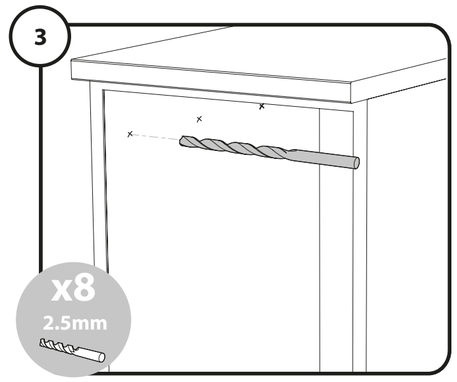


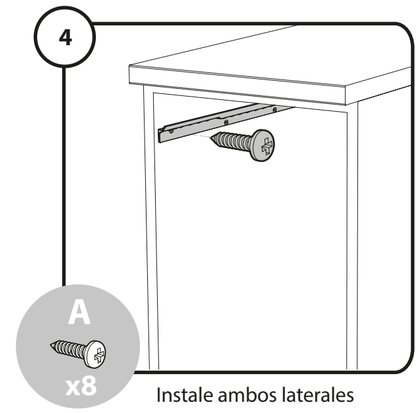

Componentes



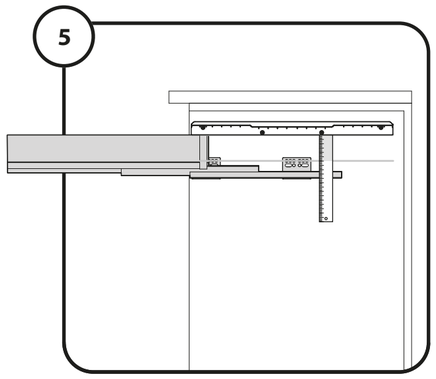

Utilice la plantilla que se encuentra más arriba en esta misma hoja para marcar las perforaciones.



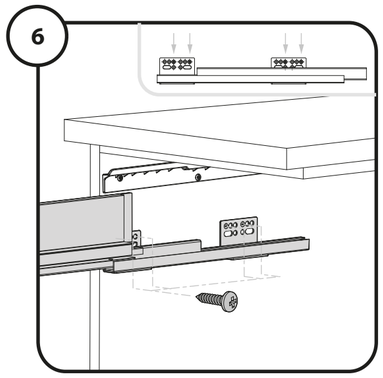

Perfore los agujeros marcados



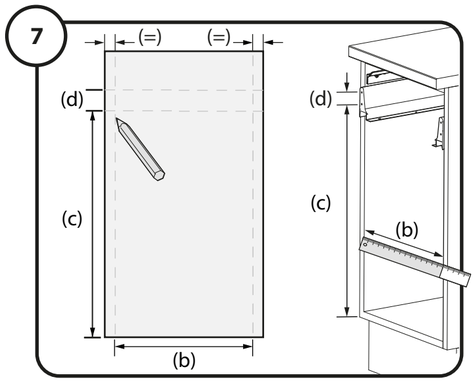

Instale ambos laterales



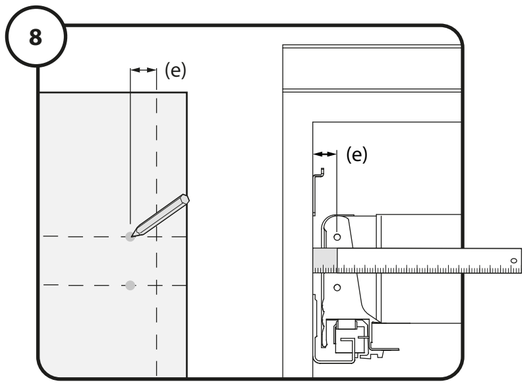

Alinee el borde superior del Slim o Doble pared con el filo inferior del soporte lateral para marcar las perforaciones



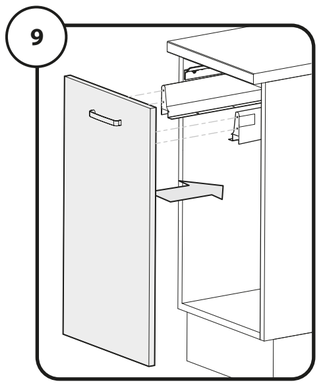

Instale el Slim/Doble pared según las indicaciones del producto. (Slim/Doble pared y tornillos no están incluidas)



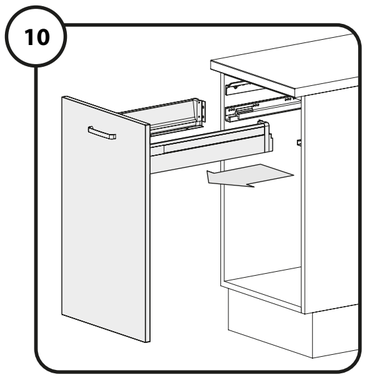

Mida el ancho interno del módulo (b), la altura de las perforaciones anteriores (c), y el espacio (d) y márquelo en la puerta



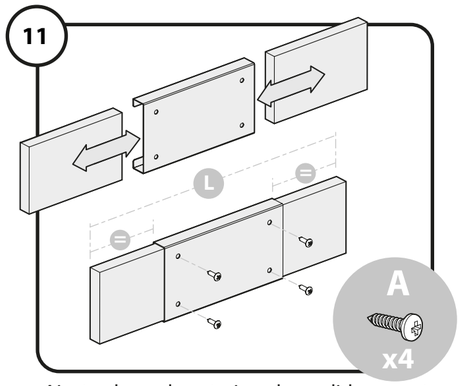

Mida la distancia (e) y márquelo en la puerta



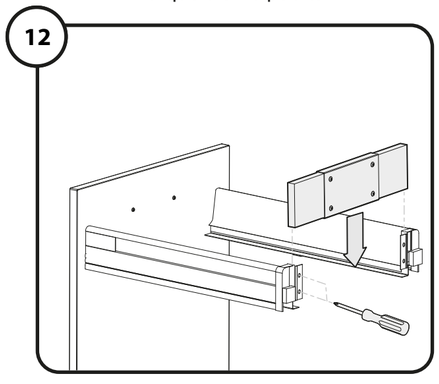

Instale la puerta según las indicaciones del producto Slim o Doble pared.



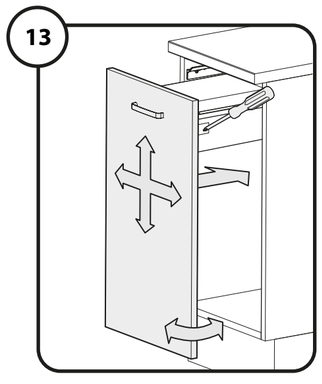

Desmonte la puerta en conjunto con el Slim o Doble pared



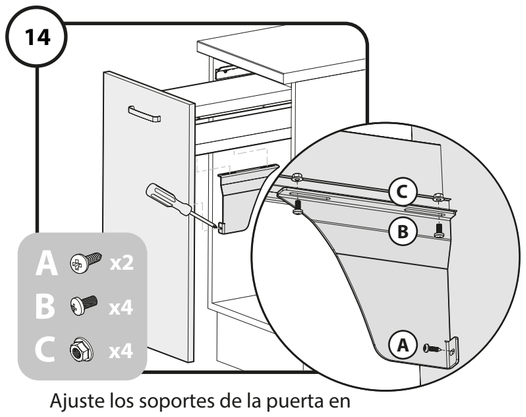

Ajuste el panel posterior a la medida correcta. Asegúrese que el panel esté centrado y luego ajústelo con los tornillos incluidos.



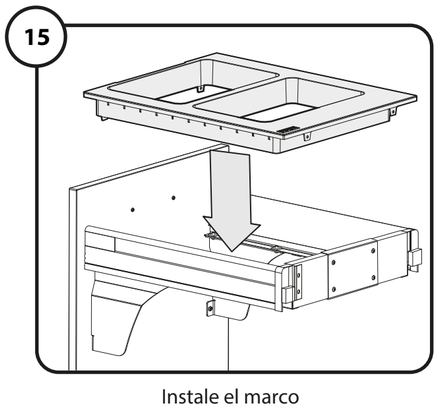

Instale el panel posterior. (Los tornillos no están incluídos)



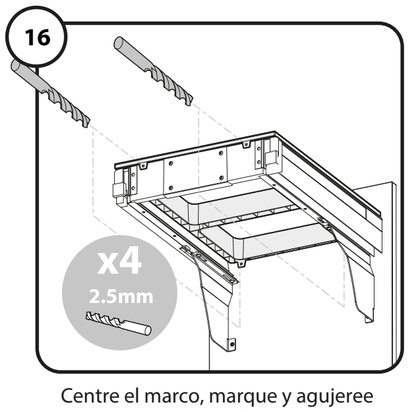

Vuelva a montar la puerta y ajuste según necesite.



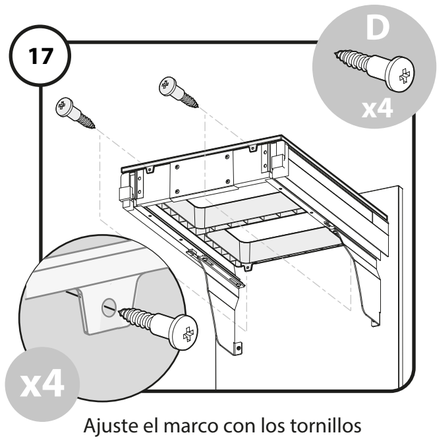

Ajuste los soportes de la puerta en ambos laterales.



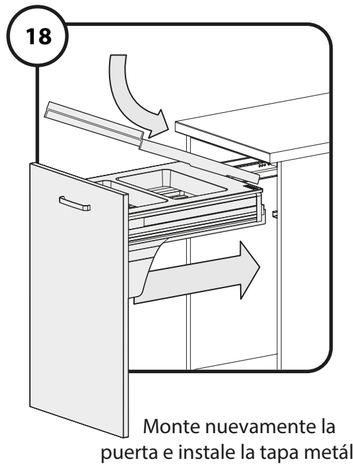

Instale el marco



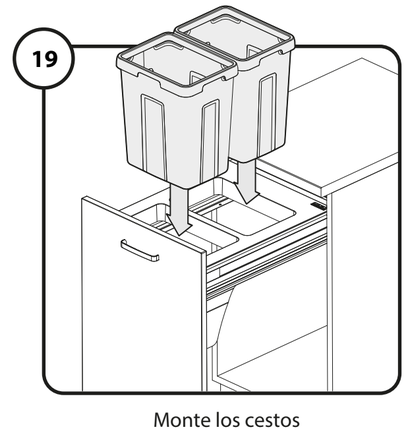

Centre el marco, marque y agujeree las perforaciones.




Ajuste el marco con los tornillos




Monte nuevamente la puerta e instale la tapa metálica




Monte los cestos