
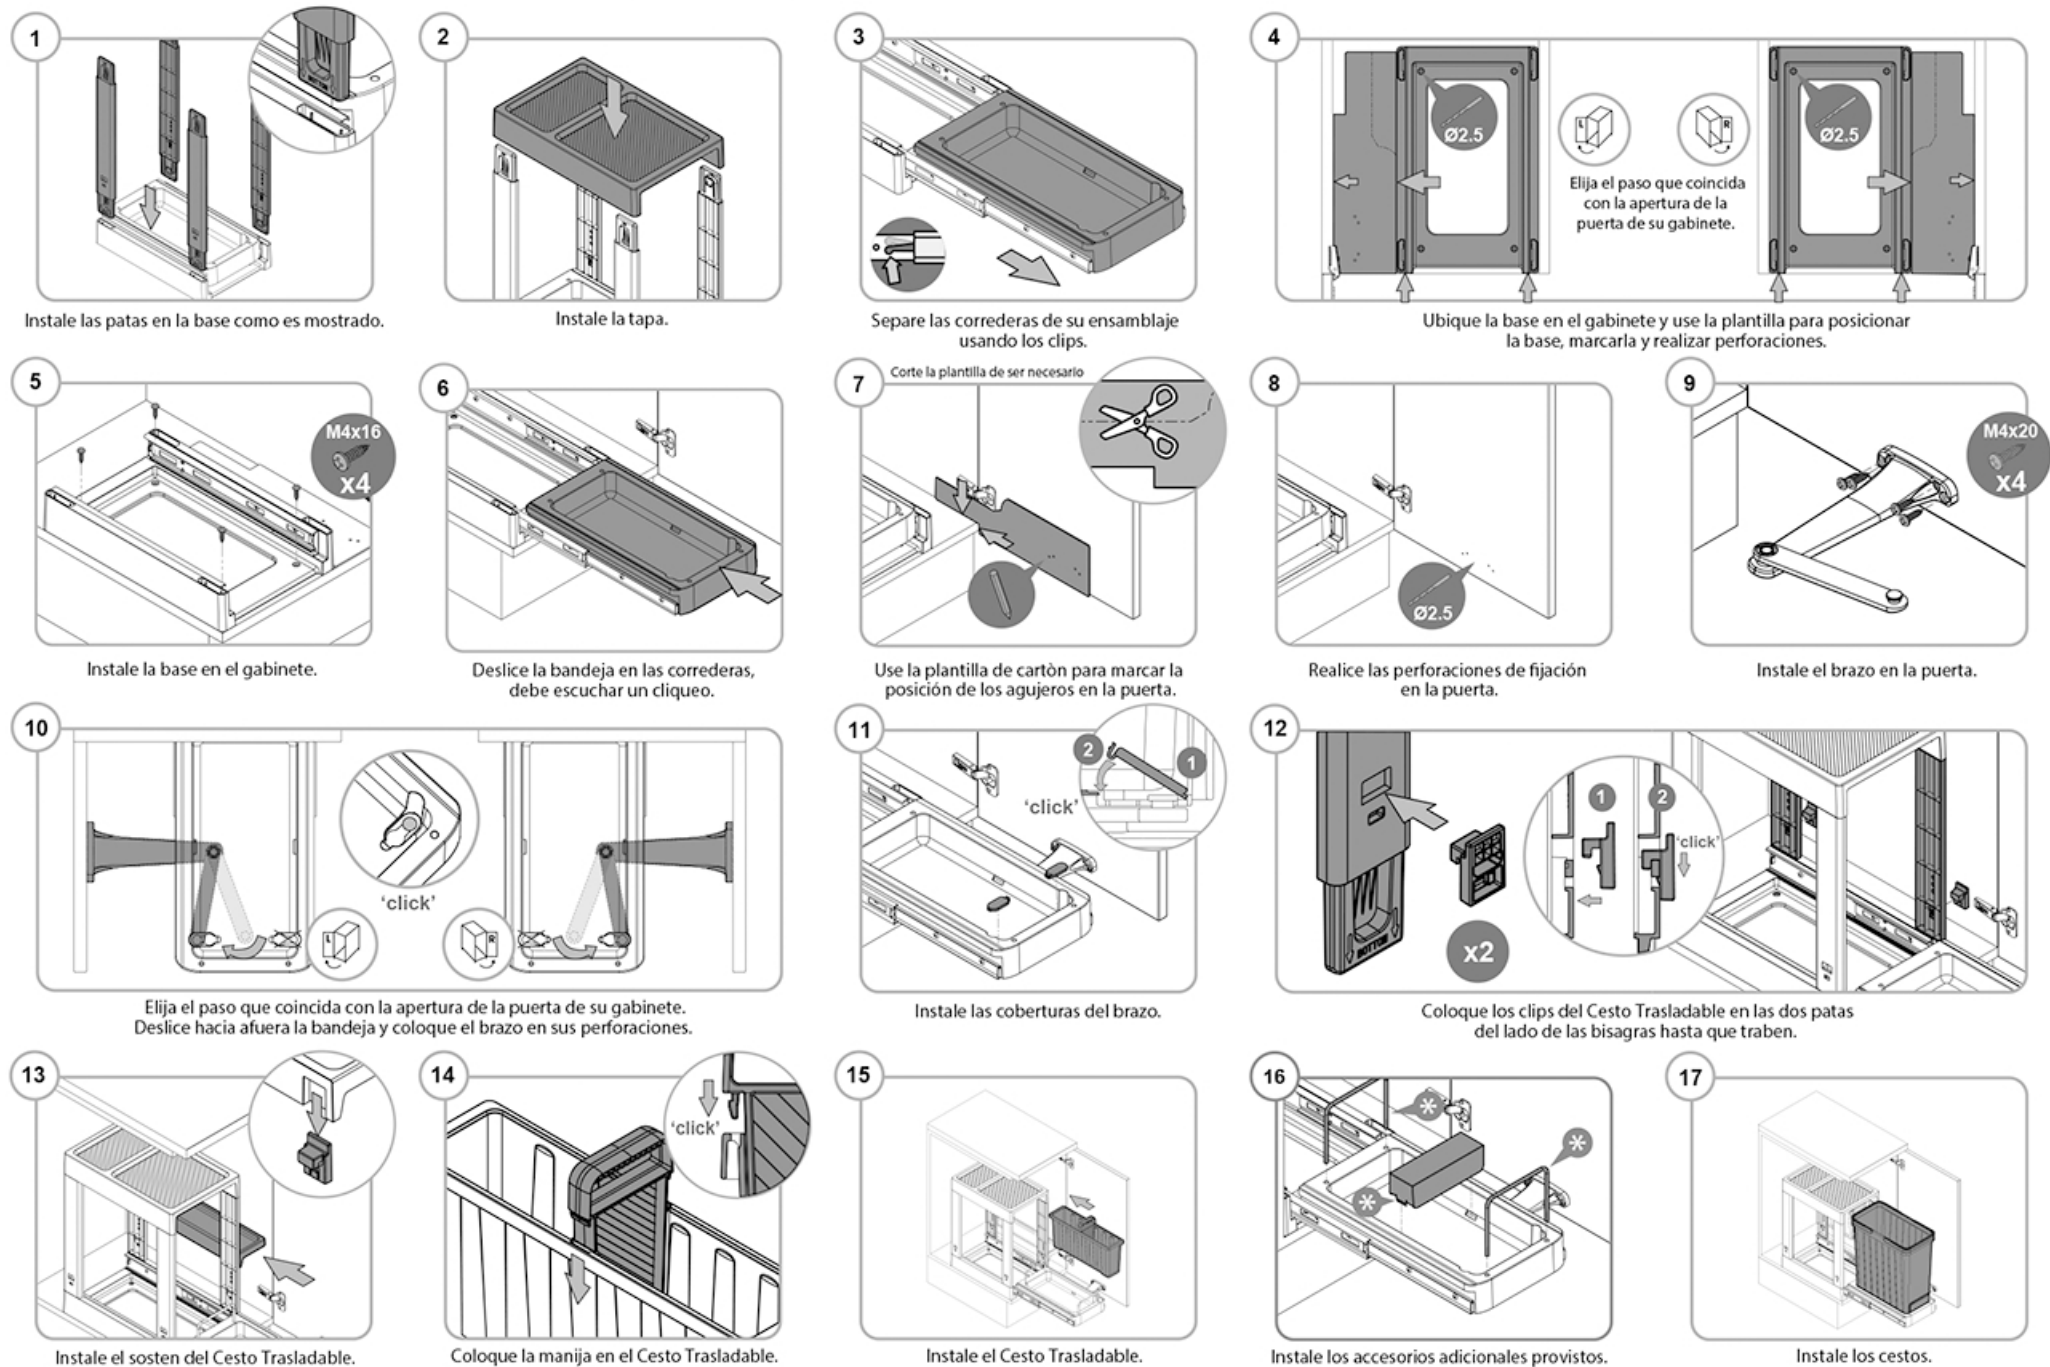
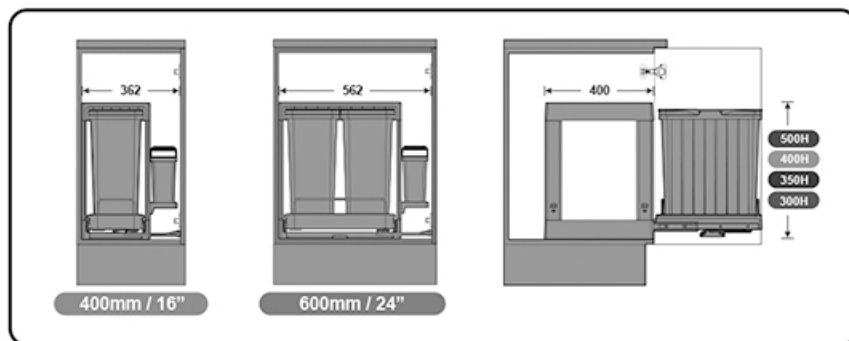




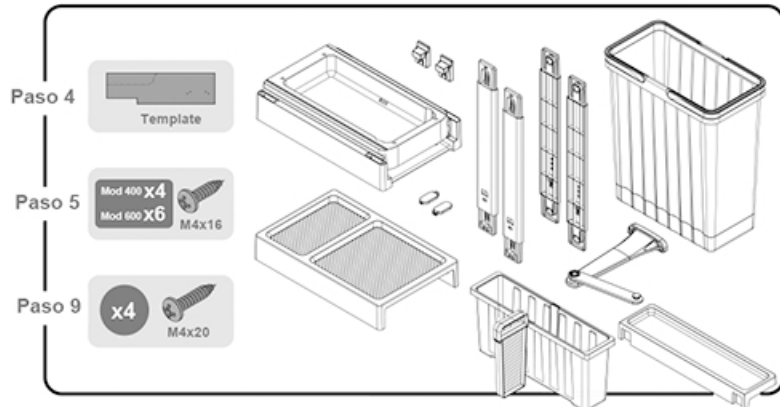


Tips: Puede tambien usar como referencia el patron de instalaci3n para realizar las perforaciones. Siempre tome las medidas desde el lado de la bisagra.

M3dulo 400

M3dulo 600

Lado Izquierdo

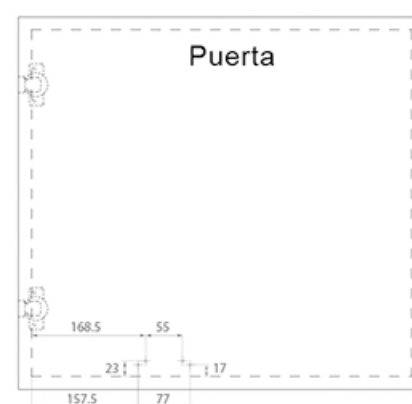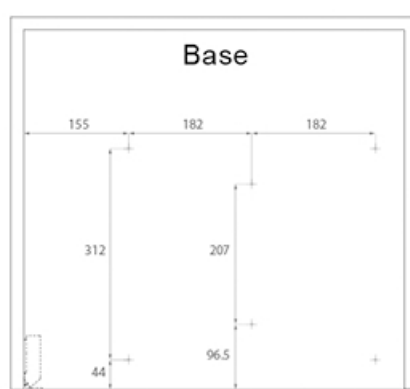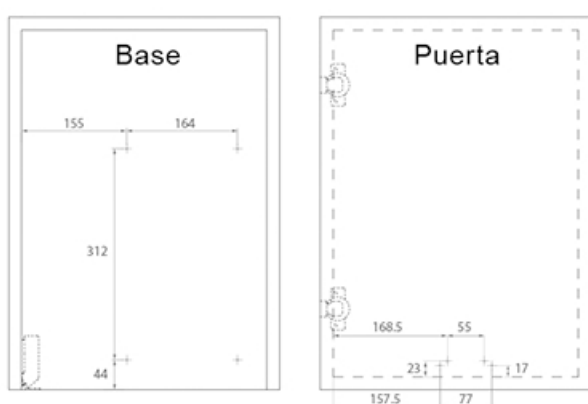

*La l3nea punteada indica el espesor de placa. Contemple sumar 15mm o 18mm ,seg3n corresponda, a los 157.5mm indicados hasta la primer perforaci3n.

**Esta distancia no contempla la holgura requerida entre puerta y m3dulo

*** Como alternativa puede utilizar la plantilla de cart3n y seguir los puntos 4 y 7 previamente descriptos.

Lado Derecho

