EUROHARD

Instructivo para cestos modelo/s **EHCBM30035LAN - EHCBM400242LAN**
EHCBM400254LAN - EHCBM450270LAN

Der.

Izq.

Centro de la puerta


218mm

189 mm
163 mm
117 mm


450mm Cabinet
400mm Cabinet
300mm Cabinet

***Aplicable a los anchos detallados debajo.**


Cestos para la ropa

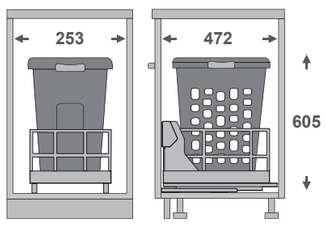

300mm/12”

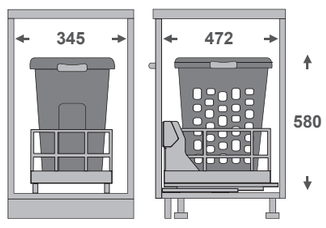


400mm/16”

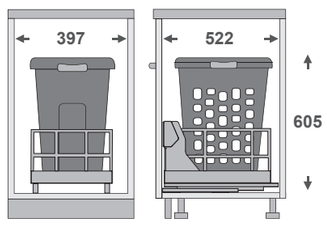


450mm/18”


Cestos para residuos

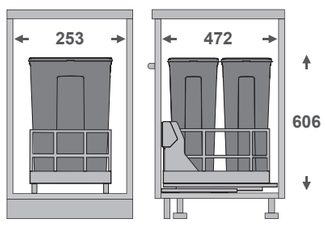

300mm/12”

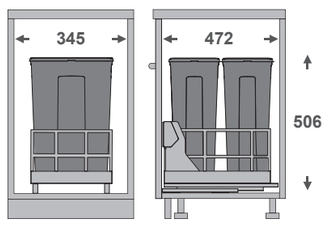

400mm/16”

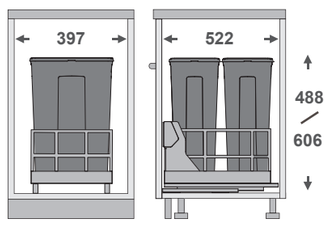

450mm/18”

NOTE: Instructions are for both rubbish and laundry bins, sizes will vary between models.


Paso 1 y 5

x10



Paso 4


x8

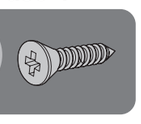



Paso 9 y 11

x8



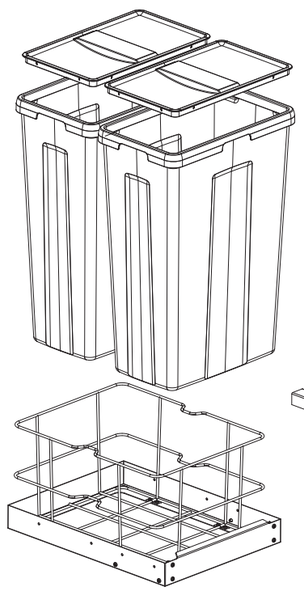

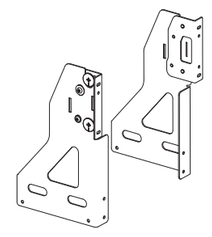


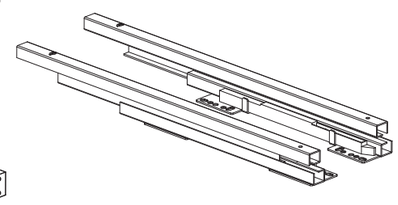

Paso 7 Módulo 450
Paso 7 Módulo 400
Paso 7 Módulo 300


85mm

1

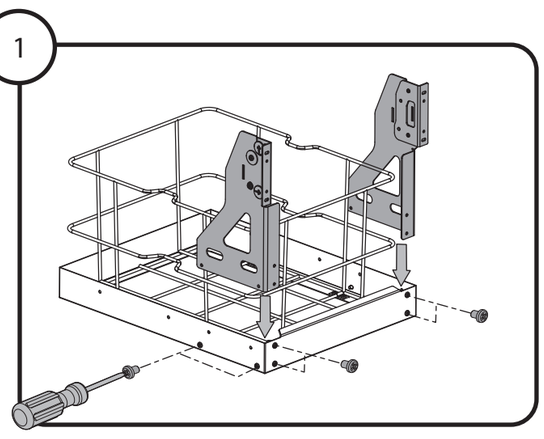


Atornille los brackets a la base del cesto

2

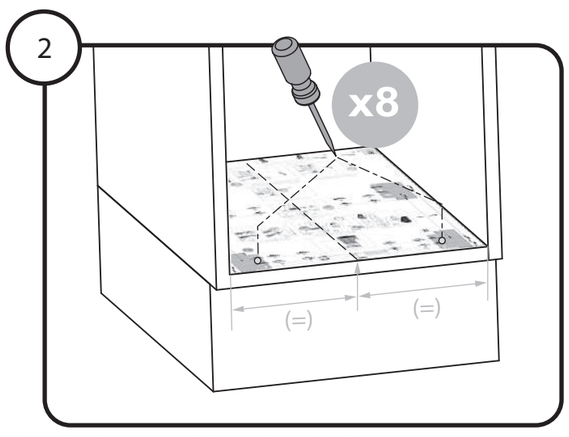


Mida el centro del módulo. Utilice esta misma plantilla para marcar las perforaciones de las correderas.

3

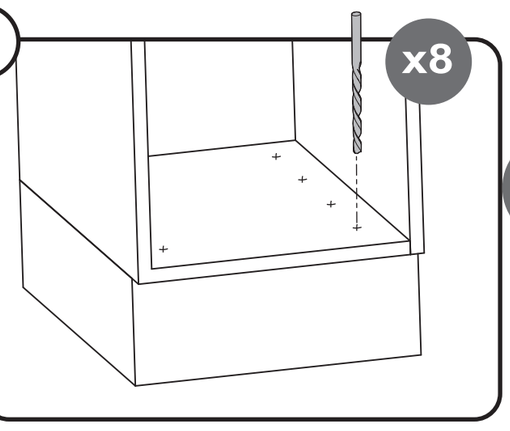


Taladre las perforaciones previamente marcadas

4

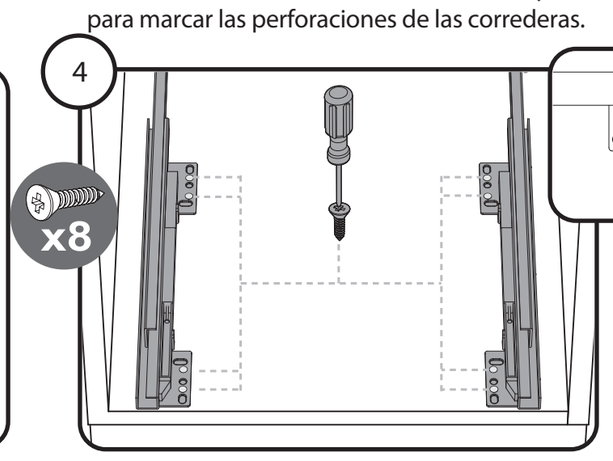


Atornille las correderas a la base del módulo

5

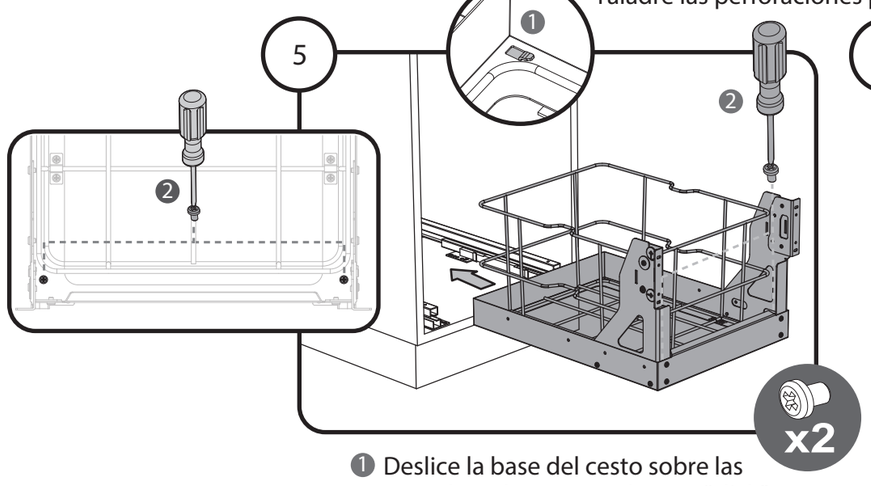


❶ Deslice la base del cesto sobre las correderas hasta escuchar un “click”
❷ Atorníllela a las correderas

6

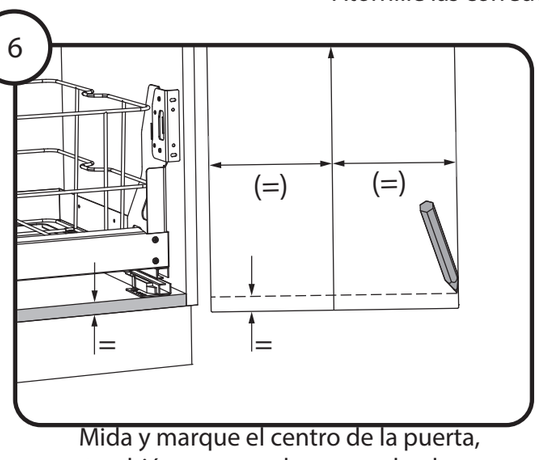


Mida y marque el centro de la puerta, también marque el espesor de placa desde el borde inferior de la misma.

7

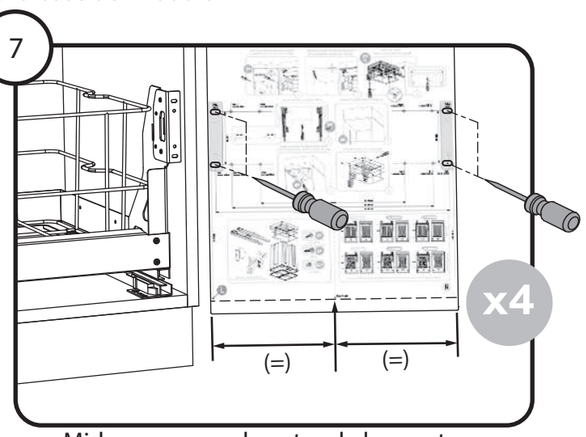

Mida y marque el centro de la puerta, y utilice esta plantilla para marcar las perforaciones para los brackets frontales.

8

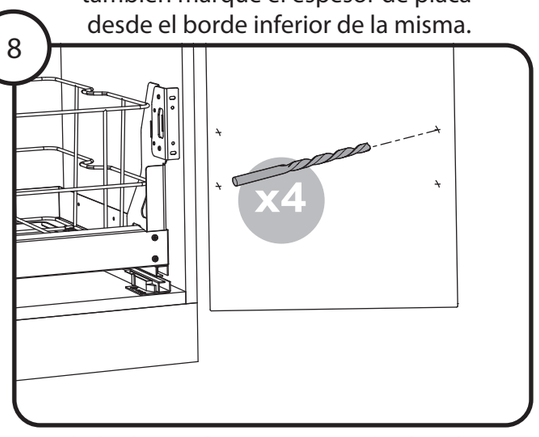


Taladre las perforaciones para los brackets en puerta

Paso 2 Módulo 450
Paso 2 Módulo 400
Paso 2 Módulo 300

23 mm


9

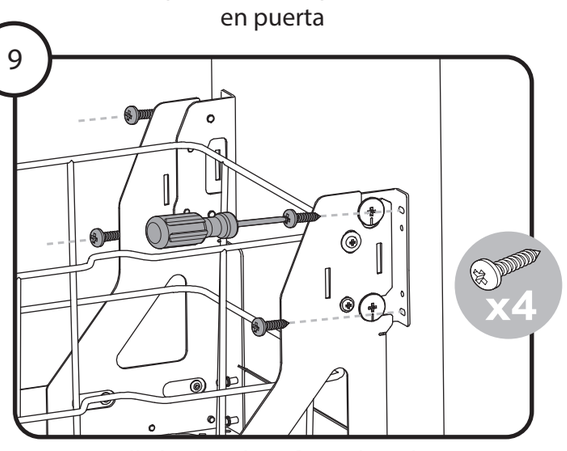

Atornille los brackets frontales a la puerta utilizando las perforaciones oblongas


210mm

10

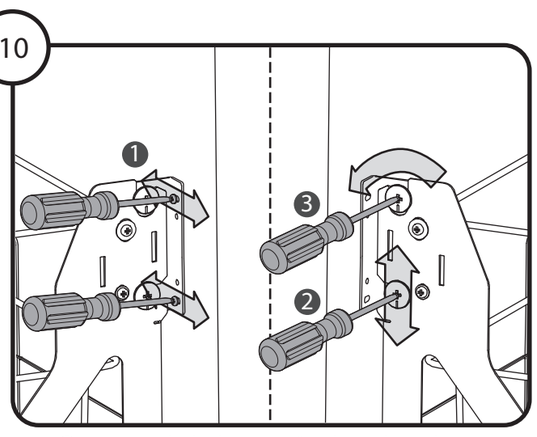


❶ Acomode lados izquierdo y derecho y después ajuste los tornillos.
Ajuste los tornillos ❷y ❸

11

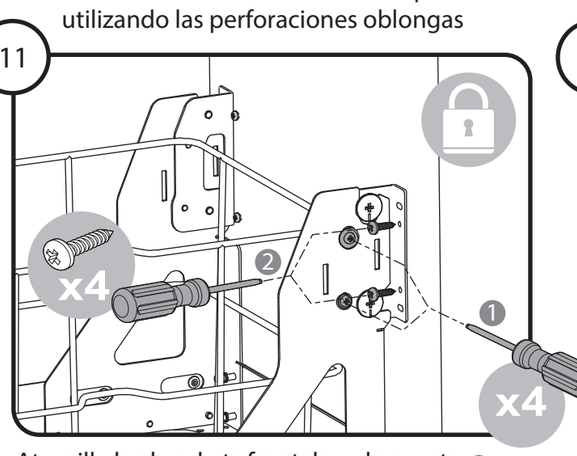


Atornille los brackets frontales a la puerta ❶
Bloquee el ajuste vertical y afirme el canasto ❷

12

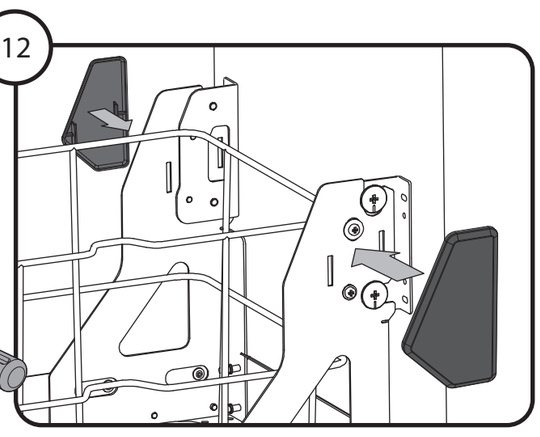

Instale los cobertores de los tornillos

13

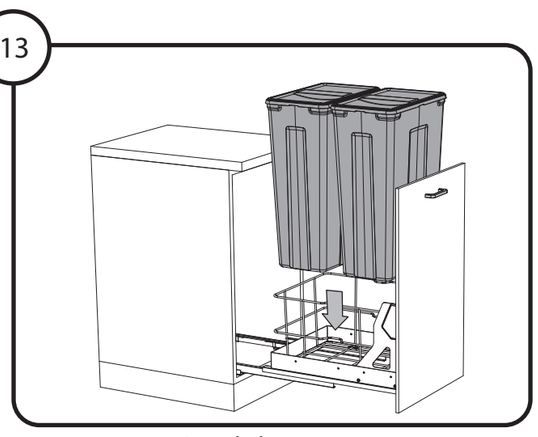

Instale los cestos

68 mm — 300mm Cabinet
114 mm — 400mm Cabinet
140 mm — 450mm Cabinet

Centro de la puerta

24 mm