

EUROHARD

Instructivo para cestos modelo/s **EHCRM600270LB**

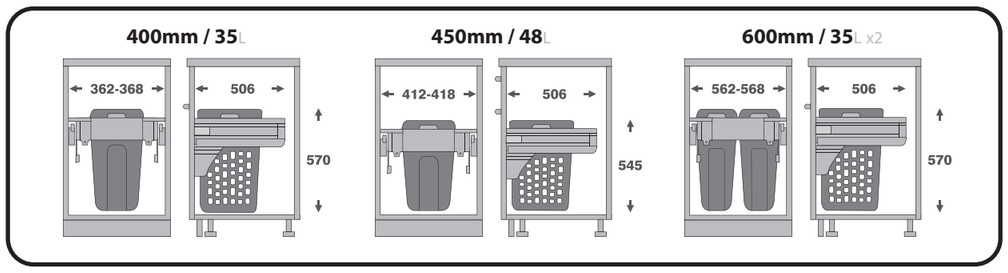


1

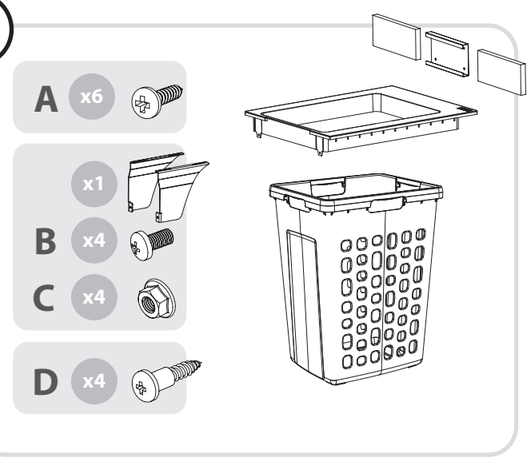


Accesorios incluidos

2

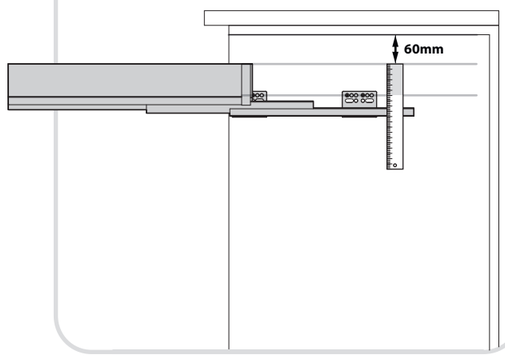


Dejar al menos 60mm de distancia entre el filo y la corredera. Marcar las perforaciones para su montaje

3

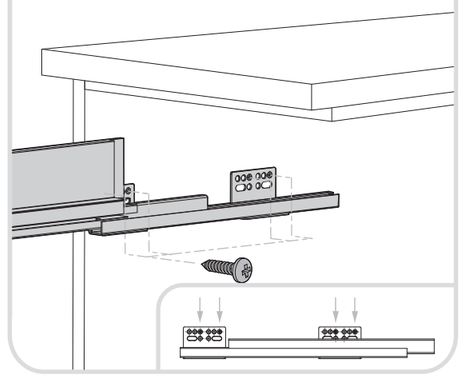


Montar las correderas según las indicaciones de dicho producto. (Correderas no incluidas)

4

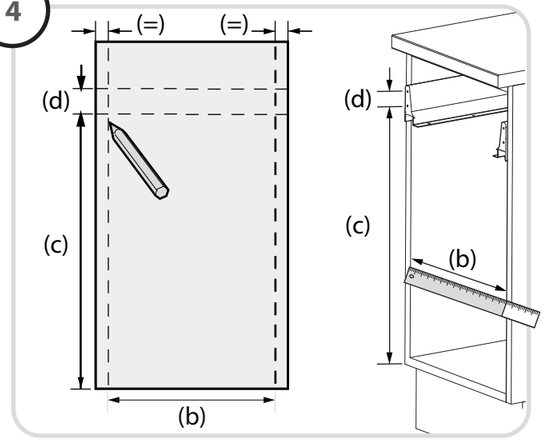


Mida el ancho interno del gabinete (b), la altura de la perforación de la corredera (c) y su espacio requerido (d) , transfiera dichas medidas a la placa de la puerta.

5

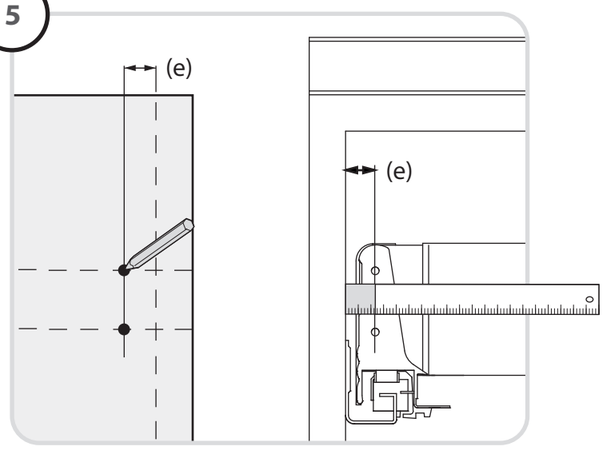


Mida la distancia del interior del gabinete a las perforaciones (e) y transfiéralas a la placa de la puerta

6

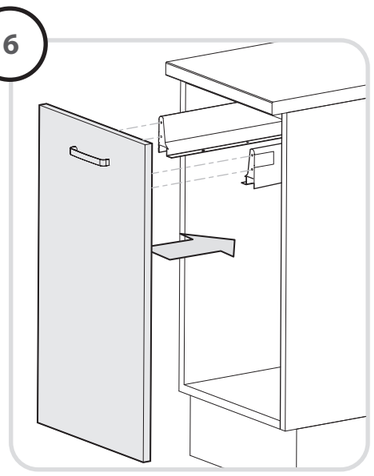


Coloque los brackets de las correderas a la puerta y calce las correderas

7

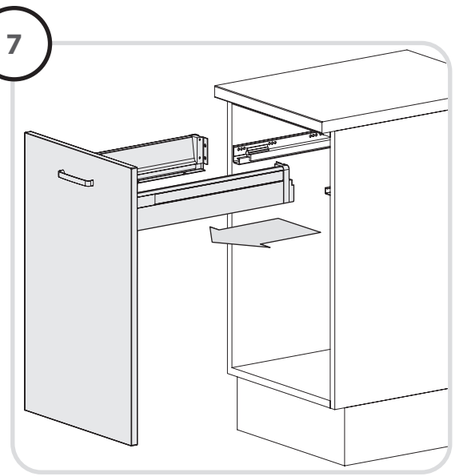


Desmonte las correderas

8

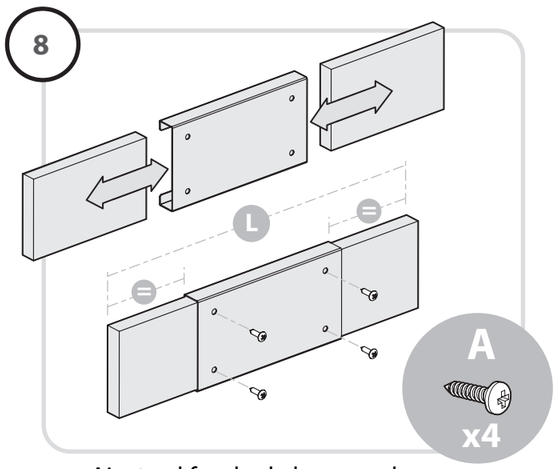


Ajuste el fondo de las correderas acorde al ancho de módulo. Verifique que el bracket esté centrado y fijelo con los tornillos

9

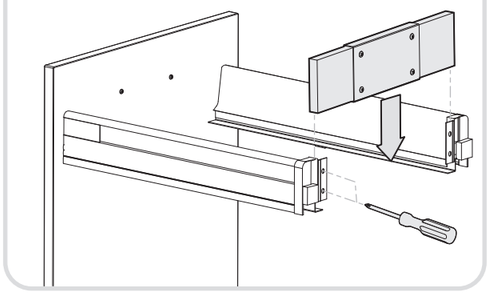


Instale el panel trasero de las correderas

10

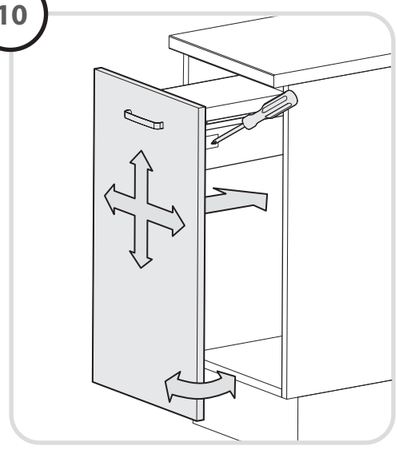


Calce las correderas y ajuste la puerta en ancho y alto.

11

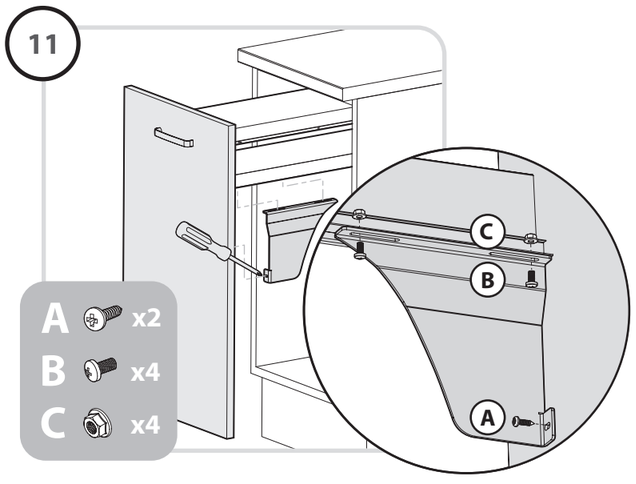


Fije los brackets en ambos lados

12

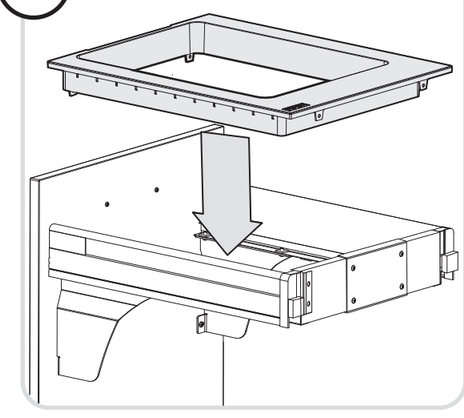

Instale el marco

13

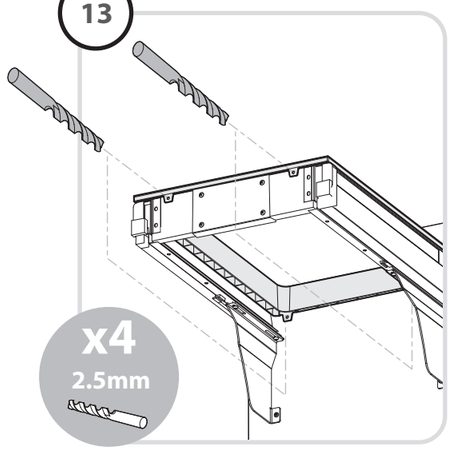


Centre el marco , marque las perforaciones y agujeree el panel trasero

14




Fije el marco colocando los tornillos

15

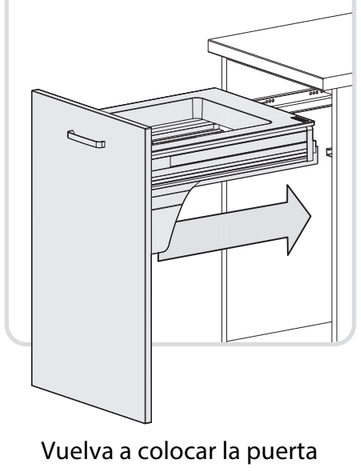

Vuelva a colocar la puerta conjunto a las correderas y el marco instalado

16

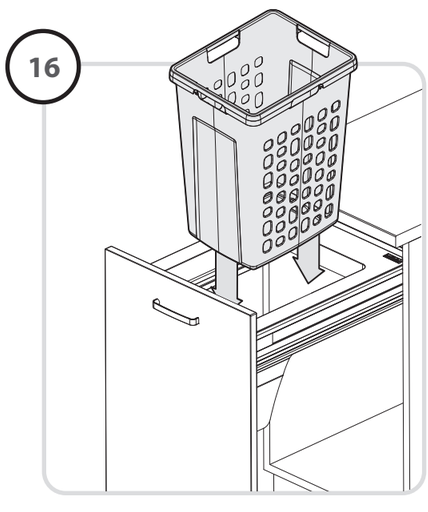

Coloque el cesto dentro del marco para finalizar su instalación.